

このたびは東芝カラーテレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのカラーテレビを正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」と別冊の取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みください。お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。

この取扱説明書のイラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張、省略などで実際とは多少異なります。





# 取り扱いの前に

## 安全上のご注意について

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。




次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### [表示の説明]

表 示	表示の意味
 <b>警告</b>	“ 誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること ”を示します。
 <b>注意</b>	“ 誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、および物的損害のみが発生する可能性のあること ”を示します。

傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをいいます。  
物的損害とは、家屋・家財などにかかわる拡大損害をいいます。


### [図記号の説明]

図記号	図記号の意味
 禁 止	“ ⊘ ” は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 強 制	“ ● ” は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 高圧注意	“ △ ” は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 左の図は高圧注意の例を示します。

## 正しい置きかた


### 丈夫で水平な安定したところへ

テレビ台を使用する場合はカタログ記載のものをおすすめします。（別売りとなります。）

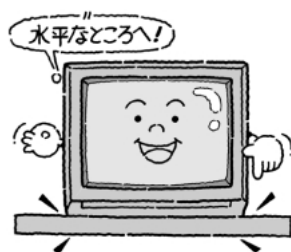

### 周囲からはなして置く

通風孔をふさがないように「かべ」などから 10cm 以上あけてください。

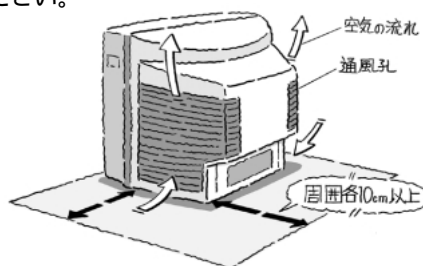




# リモコンの準備

## リモコンの使用範囲


リモコンはテレビの受光部に向けてください。

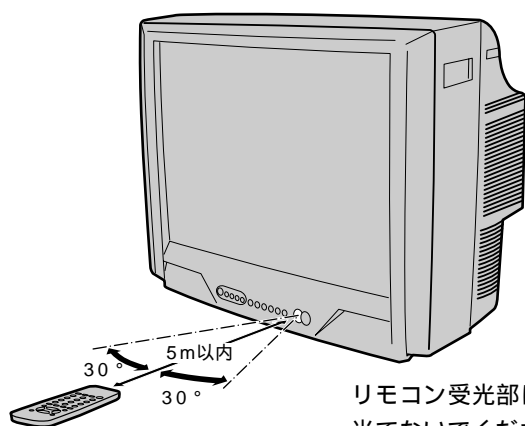

リモコン受光部に強い光を当てないでください。

### お願い【リモコン】


落としたり、衝撃を与えないでください。  
水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。  
分解しないでください。  
高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。

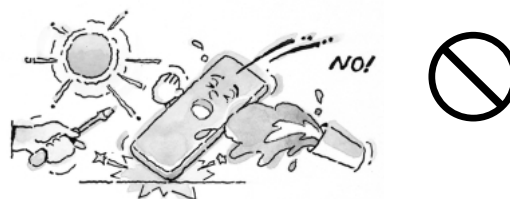

## 乾電池の入れかた

単三形 R6P 乾電池を2個使用。

### カバーを外し、乾電池を入れる

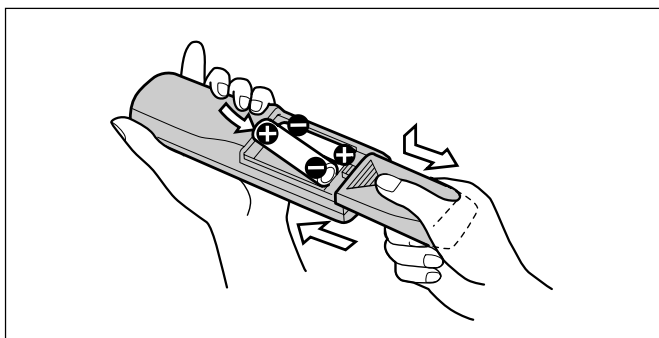

カバーを外すには、指先で滑り止め部を押して引いてください。  
⊕と⊖をまちがえないように入れます。  
閉めるときは、溝に合わせて差し込みます。

### ⚠ 注意

乾電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示通り正しく入れてください。間違えると乾電池の破裂、液もれによって、けがや周囲を汚染する原因となることがあります。

### ⚠ 注意 【乾電池】

乾電池の寿命は約1年です。（ご使用状態によってかわります。）リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個とも新しい乾電池と交換してください。新しい乾電池と使用した乾電池、種類のちがう乾電池を混ぜて使用しないでください。混ぜて使用すると乾電池の破裂、液もれによって、火災・けがの原因となることがあります。

長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、リモコンから取り出してください。

乾電池は充電できません。


乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。乾電池の破裂、液もれによって、火災・けがの原因となることがあります。

液もれが起こったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。




# 各部のなまえとはたらき

## テレビ本体

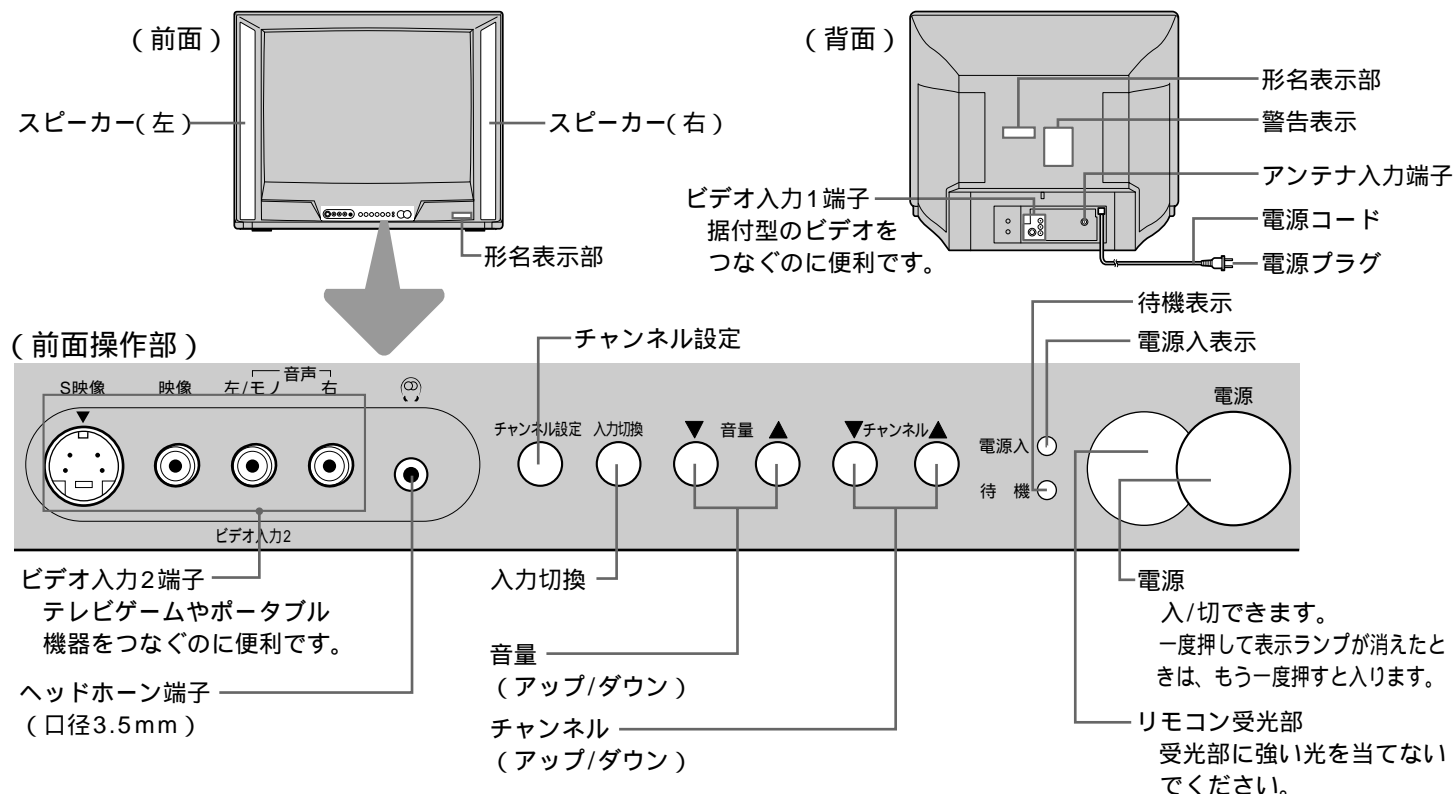

## リモコン

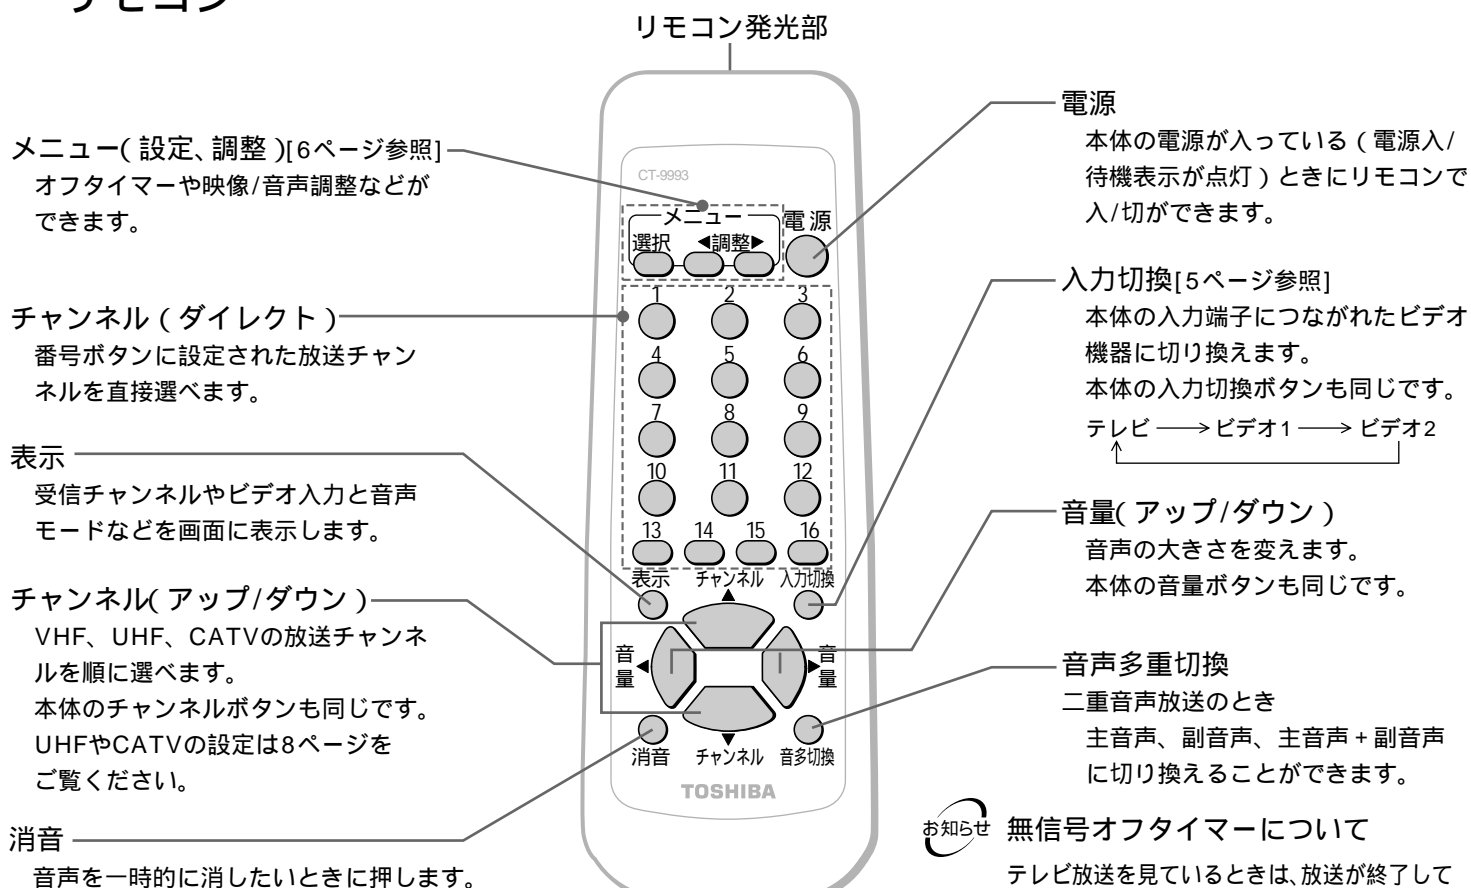




# ふだんの使いかた

## テレビを見るとき

### 1 電源を入れる


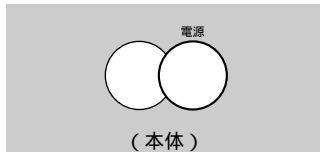


電源スイッチを入れる。(本体)  
 押す.....表示ランプが光り  
 映像が出ます。  
 もう一度押す...電源が切れます。



電源ボタンで入/切する。(リモコン)  
 本体の電源を入れたままで押すご  
 とに電源を入/切できます。



### 2 チャンネルを 選ぶ

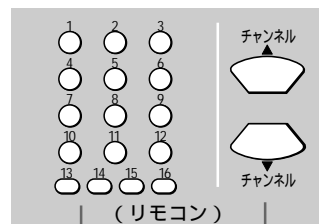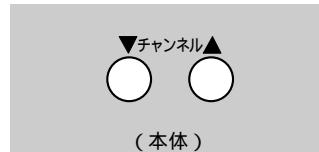

ダイレクト選局  
 アップ / ダウン選局



### 3 音量を調整 する

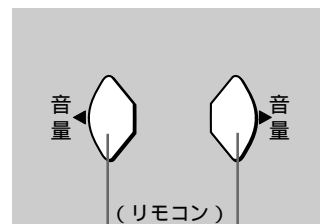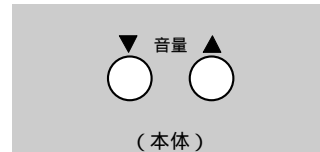

大きくなります  
 小さくなります




## ビデオを見るとき

### 入力切換ボタン を押す



順に変わります。  
 テレビ → ビデオ1 → ビデオ2

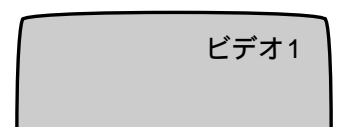

# 便利な機能の使いかた (リモコン)

## チャンネル番号など を知りたいとき

### 表示ボタンを 押す



もう一度押すと表示が消  
 えます。



## 音を一時消したい とき

### 消音ボタンを 押す



もう一度押すと音が出ます。  
 チャンネル切り換えなど  
 の操作でも音が出ます。




## 二重音声放送を 聞くととき

### 音多切換ボタン を押す




二重音声のときに順に切り  
 換わります。

主音声 → 副音声  
 ↑  
 主音声 + 副音声

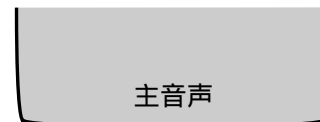



# メニュー操作で行う設定と調整

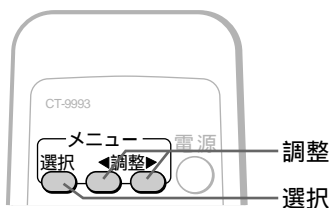

お知らせ


メニュー画面表示を消すときは、選択ボタンまたはチャンネル切り換えで消えます。調整画面と設定画面のときは操作をしないと約6秒で、消える前の調整・設定内容で画面が消えて終了します。

## オフタイマー設定（約60分後に電源が切れます。）

タイマー動作中に再びオフタイマーメニューにすると残時間表示をします。  
電源が切れるとオフタイマーは解除されます。

### 1 選択ボタンを押し、オフタイマーを選ぶ

設定したい項目を赤表示にする。  
例：オフタイマーを赤表示にする。

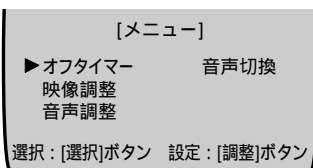

### 2 調整ボタンを押し、オンに設定する

解除するときはオフに設定する。  
例：オンを赤表示する。



### 3 選択ボタンを押し、終了する


(通常の画面)

## 映像調整（お好みの映像に調整できます。）しばらくすると、調整画面が消えて調整を終了します。


映像調整は、テレビ放送、ビデオ入力、ゲーム入力ごとに調整できます。

### 1 選択ボタンを押し、映像調整を選ぶ

調整したい項目を赤表示にする。  
例：映像調整を赤表示にする。

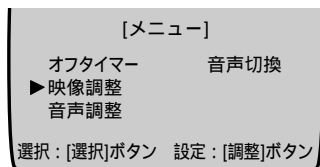


### 2 調整ボタンを押す

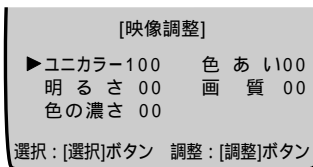

### 3 選択ボタンを押し、調整したい項目を選ぶ

調整したい項目を赤表示にする。  
例：ユニカラーを赤表示にする。

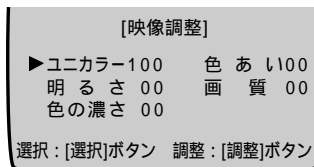

### 4 調整ボタンを押し、お好みに調整する

代表例：ユニカラー



いくつもの項目を調整するときは3、4をくり返します。

ユニカラー：コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。


明るさ：画面の暗い部分が調整できます。  
色の濃さ：色の濃さが調整できます。

色あい：肌色などが調整できます。  
画質：映像の鮮明さが調整できます。


## 音声調整（お好みの音声に調整できます。）しばらくすると、調整画面が消えて調整を終了します。

### 1 選択ボタンを押し、音声調整を選ぶ

調整したい項目を赤表示にする。  
例：音声調整を赤表示にする。

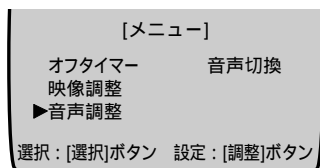


### 2 調整ボタンを押す

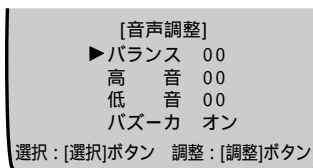


### 3 選択ボタンを押し、調整したい項目を選ぶ

調整したい項目を赤表示にする。  
例：バランスを赤表示にする。

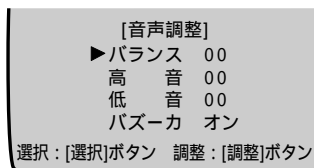

### 4 調整ボタンを押し、お好みに調整する

代表例：バランス

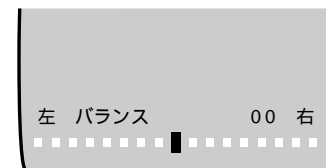

いくつもの項目を調整するときは3、4をくり返します。

バランス：左右のバランスが調整できます。  
高音：高音の強弱が調整できます。


低音：低音の強弱が調整できます。  
バズーカ：バズーカ（重低音）をオン/オフできます。



# ビデオ機器とのつなぎかた


## ビデオをつなぐとき

入力切換ボタンを押すと、接続したビデオの再生が楽しめます。

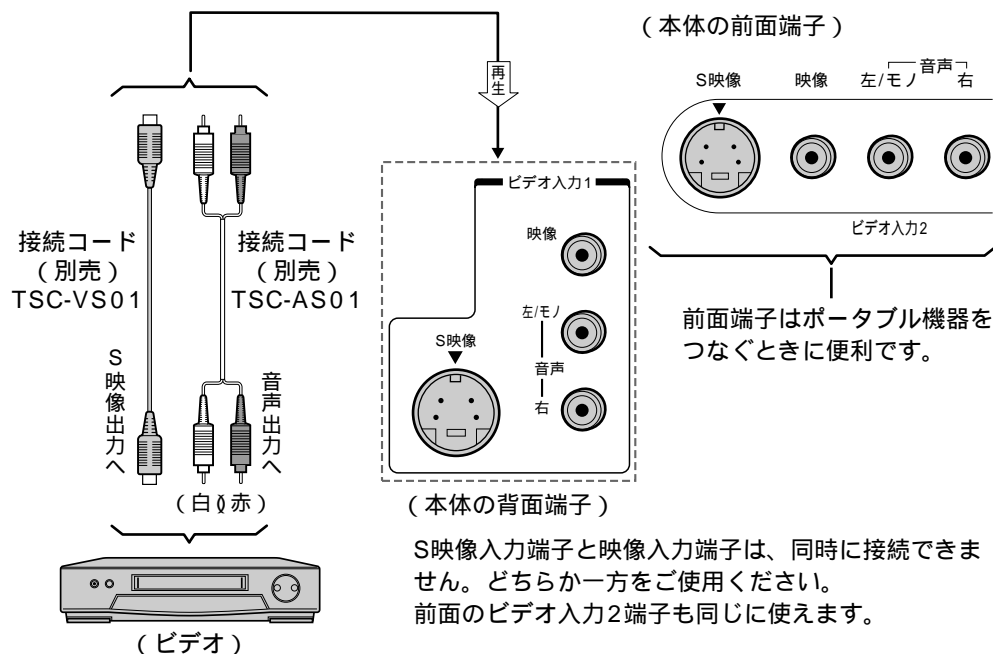


## テレビゲームをつなぐとき

### ビデオ入力2端子につなぐとき

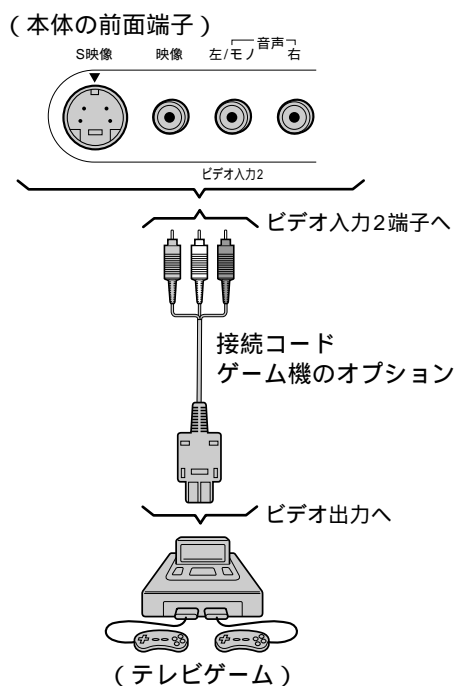

### アンテナ入力端子につなぐとき

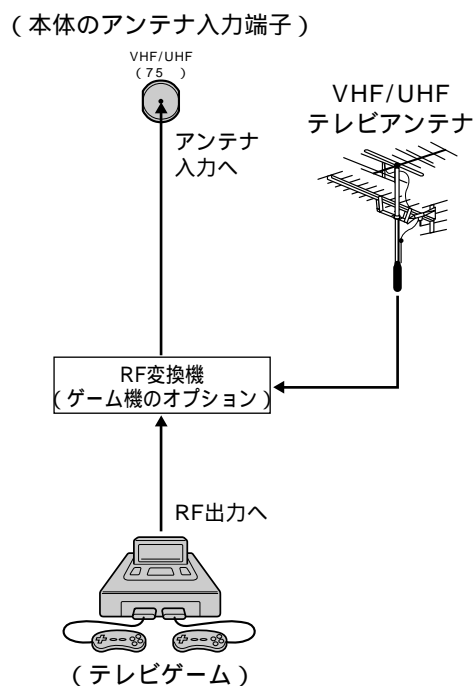

## 音声切換設定


(お買い上げ時は、ステレオに設定されています。)  
通常は設定の必要はありません。  
ステレオ放送で電波状態が悪く、雑音が気になるときは「モノラル」に設定すると雑音が少なくなります。



# チャンネル設定のしかた

ご使用になる地域で放送されているチャンネル  
お買い上げ時は、VHF/UHFの1～16チャ


自動設定、手動設定およびCATVのチャンネルを追加する

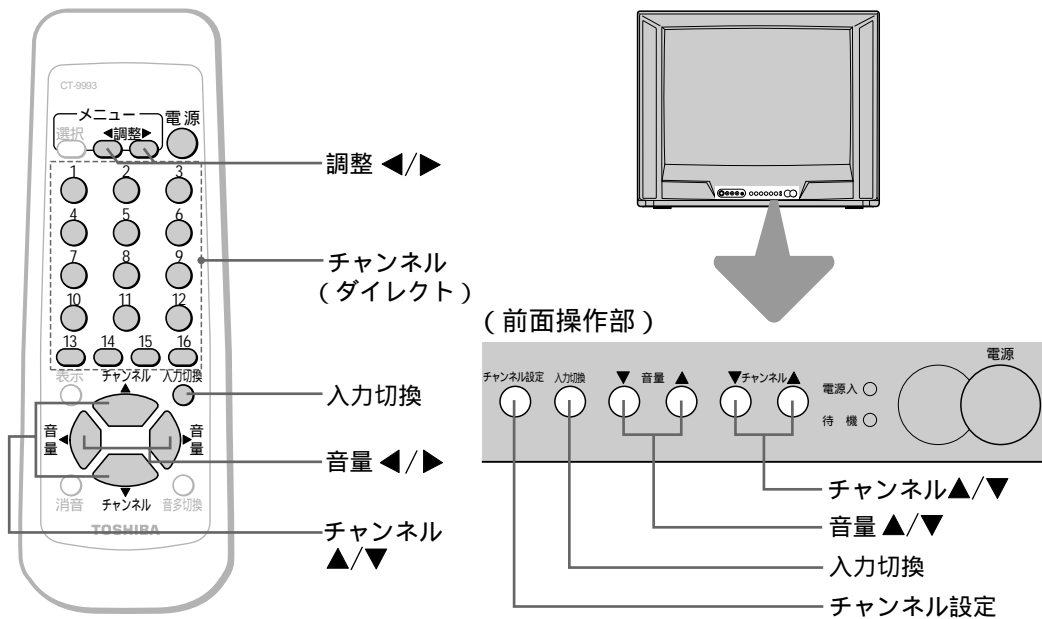

## 自動チャンネル

お使いになる地域コードを合  
お使いになる地域コードは、  
放送のないチャンネルは、チ

### 1 チャンネル設定ボタン を設定画面が出るまで 押す

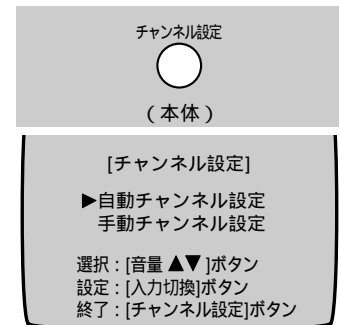

## チャンネル設定の前に

地域コードを確認してチャンネル設定をしてください。

10～13ページの「地域コードと放送局の一覧表」に、お使いになる地域が記載されていますか？

記載されている

「自動チャンネル設定」をする

記載されていない

近くの都市またはアンテナが向いている  
近くの都市の地域コードで  
「自動チャンネル設定」をする


正しく受信できないときは、  
「手動チャンネル設定」をする

各地域コードで自動設定されるチャンネルは10～13ページの一覧表をご覧ください。

お知らせ

### チャンネルの変わりかた

(手動チャンネル設定のとき)

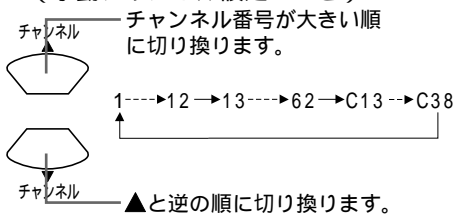

### スキップ設定について


チャンネル▲/▼ボタンで選局するときに動作します。  
オン：スキップする。(飛び越し)  
オフ：スキップしない。

### 有線テレビ放送 (CATV) について

CATVの受信は、サービスの行われている地域だけで可能で、CATV会社との加入契約手続きが必要です。詳しくはCATV関係会社にお問い合わせください。

### 表示番号の変わりかた


(手動チャンネル設定のとき)

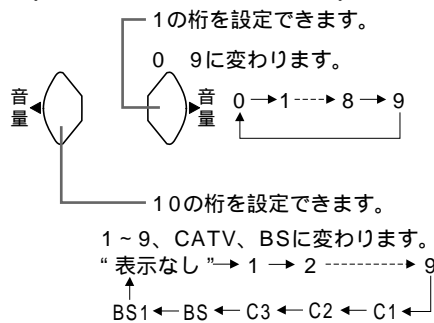


BS表示はCATVチャンネルにBS放送が  
送られているときに使用すると便利です。

## 手動チャンネル

### 1 チャンネル設定ボタン を設定画面が出るまで 押す

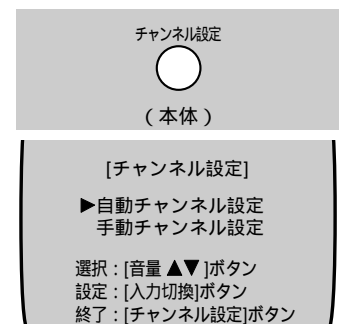

### 6 記憶する位置のチャン ネルボタン(1～16) を押す [例:7]

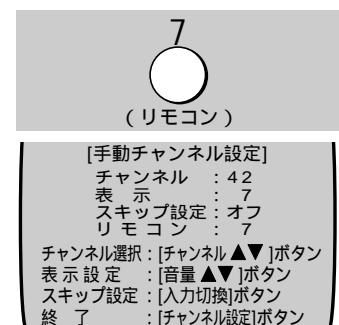



ルを自動的に記憶設定できます。  
ンネルに設定されています。

# 設定

わせると、自動的にその地域に放送されている地上波放送（VHF/UHF）を各放送局の受信チャンネルと表示が設定されます。  
10～13ページをご覧ください。  
チャンネル▲/▼ボタンでは飛び越し（スキップ）設定されます。（13～16チャンネルポジションはお客様が手動で設定できます。）

2

音量▲/▼ボタンで「自動チャンネル設定」を選び、入力切替ボタンを押す

入力切替

音量

（本体）または（リモコン）

[チャンネル設定]

▶自動チャンネル設定  
手動チャンネル設定

選択：[音量▲▼]ボタン  
設定：[入力切替]ボタン  
終了：[チャンネル設定]ボタン

3

音量▲/▼ボタンでお住まいの「地域コード」を選択し、入力切替ボタンを押す

入力切替

音量

（本体）または（リモコン）

[自動チャンネル設定]

コード：44

コード選択：[音量▲▼]ボタン  
設定：[入力切替]ボタン  
終了：[チャンネル設定]ボタン

例：44番は東京23区のコード番号  
0番はお買い上げ時のコード番号

チャンネル設定が終了すると通常の画面に戻ります

自動チャンネル設定終了

（通常の画面）

チャンネル設定を途中で取り消すときは、入力切替ボタンを押す前にチャンネル設定ボタンを押して終了します。

4

チャンネルボタンを押し、各放送局が受信できるか確認する

チャンネル

（本体）または（リモコン）

受信できない放送局または全部の放送局が受信できないときは「手動チャンネル設定」で設定をしてください。

**設定** VHF/UHF放送やCATV放送を記憶したいとき  
お使いになる地域で放送局が増えたとき  
CATV放送の設定で「リモコン：▲/▼のみ」と表示されたときは、6の操作後4の操作で表示が変更できます。

2

音量▲/▼ボタンで「手動チャンネル設定」を選び、入力切替ボタンを押す

入力切替

音量

（本体）または（リモコン）

[チャンネル設定]

自動チャンネル設定  
▶手動チャンネル設定

選択：[音量▲▼]ボタン  
設定：[入力切替]ボタン  
終了：[チャンネル設定]ボタン

3

チャンネル▲/▼ボタンで記憶したいチャンネルを選ぶ [例：42]

チャンネル

（本体）または（リモコン）

[手動チャンネル設定]

チャンネル：42  
表示：42  
スキップ設定：オフ  
リモコン：1

チャンネル選択：[チャンネル▲▼]ボタン  
表示設定：[音量▲▼]ボタン  
スキップ設定：[入力切替]ボタン  
終了：[チャンネル設定]ボタン

4

音量▲/▼ボタンで表示したい番号を選ぶ [例：7]

音量

（本体）または（リモコン）

[手動チャンネル設定]

チャンネル：42  
表示：7  
スキップ設定：オフ  
リモコン：1

チャンネル選択：[チャンネル▲▼]ボタン  
表示設定：[音量▲▼]ボタン  
スキップ設定：[入力切替]ボタン  
終了：[チャンネル設定]ボタン

5

放送のないチャンネルをスキップするときは入力切替ボタンで「スキップ設定」を選ぶ  
（通常は「オフ」です。）  
オフ：スキップしない  
オン：スキップする

入力切替

（本体）または（リモコン）

7

チャンネル設定ボタンを押して終了する

チャンネル設定

（本体）

（通常の画面）

チャンネル▲/▼ボタンにCATVチャンネルの受信を増やすとき

3と5をくり返し6をしないで7で終了する  
CATVの受信で記憶したいチャンネルが16ポジション以上必要なときに設定します。  
（「リモコン：▲/▼のみ」と表示されたときは、4の操作で表示を変更できません。）  
チャンネル▲/▼ボタンで選局できます。  
16ポジションの後に設定したチャンネルが選局できます。

▲ボタンのとき

1→2-----12→13-----→16  
↑ 増やしたチャンネル

▼ボタンのとき

1←2-----12←13-----←16  
↓ 増やしたチャンネル

調整を少しずらして見やすくするとき  
4の後にリモコンの調整ボタンで見やすい映像に微調整する  
VHFとUHFチャンネルが設定できます。  
通常の設定に戻すには、1～7の操作をもう一度行います。

チャンネルポジション13～16は、お客様が「手動チャンネル設定」でお好みに設定できるチャンネルポジションです。（自動チャンネル設定では設定できません。）

9



# チャンネル設定のしかた っづき

## 地域コードと放送局の一覧表

8 ページの「自動チャンネル設定」で地域コードを設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。表にない放送局を設定するときは、8 ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。

表にない地域のかたは近くの地域コードで設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。

CH ; 受信チャンネル番号、表示 : 画面表示番号

都道府県名	チャンネルポジション		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	
	0	初期設定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		
北海道	1	札幌	北海道放送				NHK総合		テレビ北海道		札幌テレビ放送		—		北海道文化放送				9		10		11		12		
			1	1			3		17		5				27						35				12		
	2	函館	北海道文化放送				北海道テレビ		NHK総合		テレビ北海道		北海道放送								NHK教育				札幌テレビ放送		
			27	27			35		4		21		6								10		10		12		
	3	旭川			NHK教育				テレビ北海道		北海道文化放送		北海道テレビ		札幌テレビ放送				NHK総合				北海道放送				
				2	2				33		37		39		7				9				11				
	4	帯広	北海道文化放送				北海道テレビ		NHK総合				北海道放送								札幌テレビ放送				NHK教育		
			32	32			34		4				6								10		10		12		
	5	釧路			NHK教育		北海道テレビ		北海道文化放送						札幌テレビ放送				NHK総合				北海道放送				
					2		39		41						7				9				11				
	6	苫小牧			NHK教育				北海道テレビ		北海道文化放送				札幌テレビ放送				NHK総合				北海道放送		テレビ北海道		
					49		49		61		53		53		57		57		51		51		55		47		
	7	小樽			NHK教育				北海道テレビ		北海道文化放送				札幌テレビ放送				北海道放送				NHK総合		テレビ北海道		
				2		2		4		26		26		7		7		9		9		11		24			
8	北見			NHK教育				北海道テレビ		北海道文化放送				札幌テレビ放送				NHK総合				北海道放送					
				2		2		61		59		59		7		7		9		9		53		53			
9	室蘭			NHK教育				テレビ北海道		北海道文化放送		北海道テレビ		札幌テレビ放送				NHK総合				北海道放送					
				2		2		29		37		37		7		7		9		9		11		11			
10	網走	北海道放送				NHK総合				札幌テレビ放送				北海道文化放送				北海道テレビ						NHK教育			
		1	1			3				5		5		27		27		35		35				12			
11	稚内			北海道文化放送				NHK総合				札幌テレビ放送				北海道テレビ				北海道放送				NHK教育			
				26		26		28		28		22		22		24				10		10		30			
12	名寄			北海道文化放送				NHK総合				札幌テレビ放送				北海道テレビ				北海道放送				NHK教育			
				26		26		4		4		6		6		24		24		10		10		12			
13	根室			NHK教育						北海道文化放送		北海道テレビ		札幌テレビ放送				NHK総合				北海道放送					
				2		2				62		62		60		60		7		7		9		9			
青森	14	青森	青森放送				NHK総合		青森朝日放送		NHK教育														青森テレビ		
			1	1			3		34		5		5												38		
	15	八戸							岩手めんこい								NHK教育				NHK総合		青森朝日放送		青森放送		
								29		29						7		7		9		9		31		31	
16	むつ							NHK総合		青森朝日放送				青森朝日放送		青森朝日放送		青森朝日放送		青森朝日放送		青森朝日放送		青森朝日放送			
								4		4		56		56		58		58		10		10		12			
岩手	17	盛岡	テレビ岩手						NHK総合		岩手放送				NHK教育				岩手めんこい				岩手朝日テレビ				
			35	35					4		4		6		6		8		8		33		33				
	18	釜石			NHK総合		岩手朝日テレビ		62		62		60		60		58		58		10		10		12		
				2		2		62		62		60		60		58		58		10		10		12			
19	二戸			岩手放送		岩手朝日テレビ		NHK総合								岩手めんこい				テレビ岩手				NHK教育			
				2		2		27		27		5		5		29		29		37		37		12			
宮城	20	仙台	東北放送				NHK総合		NHK教育				東日本放送				宮城テレビ								仙台放送		
			1	1			3		3		5		5		32		32		34		34				12		
	21	石巻	東北放送				NHK総合		NHK教育		49		49		61		61		55		55				仙台放送		
		59	59			51		51		49		49		61		61		55		55				57			
22	気仙沼			NHK総合				東北放送				仙台放送				東日本放送				NHK教育				宮城テレビ			
				2		2		4		4		6		6		43		43		10		10		37			
秋田	23	秋田			NHK教育						秋田朝日						NHK総合				秋田放送		秋田テレビ				
				2	2				31		31						9		9		11		11				
	24	大館	青森放送						NHK総合		秋田朝日		秋田放送				NHK教育								秋田テレビ		
		1	1					4		4		59		6		6		8		8				57			
25	大曲・横手			NHK教育						秋田朝日								NHK総合				秋田放送		秋田テレビ			
				43		43				41		41						45		45		47		47			
山形	26	山形	さくらんぼテレビジョン				NHK教育				テレビユー山形				NHK総合				山形放送				山形テレビ				
					30		30		4		4		36		36		8		8		10		10				
	27	鶴岡・酒田	山形放送				NHK総合		さくらんぼテレビジョン		NHK教育				テレビユー山形										山形テレビ		
			1	1			3		3		24		24		6		6		22		22				39		
	28	米沢	さくらんぼテレビジョン				NHK教育		テレビユー山形		56		56				NHK総合				山形放送				山形テレビ		
				60		60		50		50		56		56		52		52		54		54		58			
29	新庄			NHK教育				さくらんぼテレビジョン		テレビユー山形		26		26				NHK総合				山形放送		山形テレビ			
				2		2		28		28		26		26				9		9		11		11			
福島	30	福島・郡山			NHK教育		テレビユー福島		31		31		福島中央テレビ		33		33		9		9		35		35		
					2		2		4		4		福島中央テレビ		62		62		8		8		10		10		
	31	いわき							NHK総合		福島中央テレビ		テレビユー福島		福島テレビ				NHK教育						福島放送		
								4		4		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ			
32	会津若松	NHK総合				NHK教育		テレビユー福島		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ		福島中央テレビ			
		1	1			3		3		47		47		6		6		37		37		41		41			
茨城	33	水戸	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		TBS		6		6		フジテレビ				テレビ朝日				テレビ東京		
			44	1			46		3		42		4		4		36		8		36		10		32		

チャンネルポジション			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
都道府県名	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名			
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示		
茨城	34	日立	NHK総合				NHK教育		日本テレビ					TBS			フジテレビ					テレビ朝日				テレビ東京		
			52	1			50	3	54	4					56	6		58	8			60	10			62	12	
栃木	35	宇都宮	NHK総合				NHK教育		日本テレビ					TBS			フジテレビ					テレビ朝日				テレビ東京		
			29	1			27	3	25	4					23	6		21	8			19	10			17	12	
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ						TBS			フジテレビ					テレビ朝日				テレビ東京	
群馬	36	矢板	51	1			49	3	53	4			55	6		57	8					59	10			61	12	
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			フジテレビ			テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京					
			52	1			50	3	54	4	40	40	56	6		58	8			60	10	48	48	62	12			
埼玉	37	前橋	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			フジテレビ						テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京		
			43	1			45	3	39	4	40	40	37	6		35	8			33	10	41	48	31	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			フジテレビ			テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京					
千葉	38	桐生	1	1			3	3	4	4	16	16	6	6	38	38	8	8				10	10	46	46	12	12	
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			テレビ埼玉		フジテレビ			テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京			
			33	1			35	3	25	4			23	6	28	38	21	8			19	10			17	12		
東京	39	浦和	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS		テレビ埼玉	フジテレビ						テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京		
			51	1			49	3	53	4			55	6	47	38	57	8			59	10			61	12		
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			テレビ埼玉		フジテレビ			テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京			
神奈川	40	熊谷(児玉)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS		テレビ埼玉	フジテレビ						テレビ朝日				テレビ東京		
			33	1			35	3	25	4			23	6	28	38	21	8			19	10			17	12		
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS		テレビ埼玉		フジテレビ			テレビ朝日							テレビ東京	
千葉	41	秩父	51	1			49	3	53	4			55	6	47	38	57	8				59	10			61	12	
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			テレビ埼玉		フジテレビ			テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京			
			52	1			50	3	54	4	40	40	56	6		58	8			60	10	48	48	62	12			
東京都	42	千葉(船橋)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			フジテレビ		テレビ神奈川				テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京		
			1	1			3	3	4	4	16	16	6	6		8	8	42	42	10	10	46	46	12	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ			テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京					
東京都	43	銚子	51	1			49	3	53	4			55	6		57	8				59	10	39	46	61	12		
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		MXテレビ		TBS		テレビ埼玉	フジテレビ		テレビ神奈川		テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京				
			1	1			3	3	4	4	14	14	6	6	38	38	8	8	42	42	10	10	46	46	12	12		
東京都	44	23区	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		MXテレビ		TBS		テレビ埼玉	フジテレビ		テレビ神奈川				テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京		
			51	1			49	3	53	4	47	14	55	6		57	8			59	10			61	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		MXテレビ		TBS			フジテレビ			テレビ朝日				テレビ東京					
東京都	45	八王子	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		MXテレビ		TBS			フジテレビ						テレビ朝日				テレビ東京		
			51	1			49	3	53	4	47	14	55	6		57	8			59	10			61	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		MXテレビ		TBS			フジテレビ			テレビ朝日				テレビ東京					
東京都	46	多摩	30	1			32	3	26	4	28	14	24	6		22	8				20	10			18	12		
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			フジテレビ			テレビ朝日				テレビ東京					
			52	1			50	3	54	4			56	6		58	8	46	42	60	10			62	12			
神奈川県	47	横浜(川崎)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ		放送大学		TBS			フジテレビ		テレビ神奈川				テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京		
			1	1			3	3	4	4	16	16	6	6		8	8	42	42	10	10	46	46	12	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川		テレビ朝日		千葉テレビ		テレビ東京				
神奈川県	48	横浜 (横浜みなと)	52	1			50	3	54	4			56	6		58	8	48	42	60	10	46	46	62	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川		テレビ朝日					テレビ東京			
			33	1			29	3	35	4			37	6		39	8	31	42	41	10			43	12			
神奈川県	49	平塚 (茅ヶ崎)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川				テレビ朝日				テレビ東京		
			52	1			50	3	54	4			56	6		58	8	46	42	60	10			62	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川		テレビ朝日					テレビ東京			
神奈川県	50	小田原	47	1			49	3	51	4			53	6		55	8	61	42	57	10			59	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川		テレビ朝日					テレビ東京			
			52	1			50	3	54	4			56	6		58	8	46	42	60	10			62	12			
新潟県	51	秦野	NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川				テレビ朝日				テレビ東京		
			47	1			49	3	51	4			53	6		55	8	61	42	57	10			59	12			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ				TBS			フジテレビ		テレビ神奈川		テレビ朝日						テレビ東京		
新潟県	52	新潟					新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送						NHK総合					新潟総合テレビ				NHK教育		
							21	21	29	29	5	5				8	8					35	35			12	12	
			NHK教育				NHK総合								新潟テレビ21		テレビ新潟						新潟総合テレビ			新潟総合テレビ		
新潟県	53	上越	1	1			3	3						37	37		27	27				10	10			33	33	
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ						新潟テレビ21		テレビ新潟						新潟総合テレビ			新潟総合テレビ		
			52	1			50	3	54	4			56	6		58	8	46	42	60	10			62	12			
富山県	54	富山	北日本放送				NHK総合						チューリップテレビ									NHK教育				富山テレビ		
			1	1			3	3							32	32							10	10			34	34
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ						チューリップテレビ								NHK教育				富山テレビ	
富山県	55	高岡	北日本放送				NHK総合						チューリップテレビ									NHK教育				富山テレビ		
			50	1			48	3							42	32							46	10			44	34
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ						42	32							46	10			44	34
石川県	56	金沢							NHK総合					北陸放送		北陸朝日放送	NHK教育					テレビ金沢				石川テレビ		
									4	4				6	6	25	25	8	8			33	33			37	37	
			テレビ金沢				北陸朝日放送				NHK教育				石川テレビ				NHK総合				北陸放送					
福井県	57	七尾	57	57			59	59			5	5			55	55				9	9			11	11			
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ																			
			57	57			59	59			5	5			55	55				9	9			11	11			
福井県	58	福井					NHK教育							北陸放送											福井放送	福井テレビ		
							3	3							6	6									39	39		
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ							6	6									NHK教育		
福井県	59	敦賀												NHK総合			福井放送					福井テレビ				NHK教育		
															6	6							38	38			12	12
			NHK総合				NHK教育		日本テレビ							6	6							38	38			12
山梨県	60	甲府	NHK総合				NHK教育						山梨放送															
			1	1	</																							



# チャンネル設定のしかた っづき

都道府県名	チャンネルポジション		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名			
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示		
静岡県	73	三島・沼津			NHK教育		静岡第1テレビ				静岡朝日テレビ				テレビ静岡				NHK総合				静岡放送					
					51	51	61	61			57	57			59 59				53	53			55	55				
	74	島田	NHK総合				NHK教育				静岡放送				静岡第1テレビ								静岡朝日テレビ				テレビ静岡	
			1	1			3	3			5	5			48 48						50	50			58	58		
愛知県	75	富士 (富士宮)			NHK教育		静岡第1テレビ				静岡朝日テレビ				テレビ静岡				NHK総合				静岡放送					
					54	54	27	27			29	29			39 39				52 52				41	41				
	76	藤枝	NHK総合				NHK教育				静岡放送				静岡第1テレビ								静岡朝日テレビ				テレビ静岡	
			42	42			44	44			40	40			24 24								26	26			38	38
愛知県	77	名古屋	東海テレビ				NHK総合				中部日本放送				テレビ愛知		三重テレビ		NHK教育				岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ	
			1	1			3	3			5	5			25	25	33	33	9	9			37	37	11	11	35	35
	78	豊橋	東海テレビ				NHK総合				中部日本放送				テレビ愛知		三重テレビ		NHK教育						名古屋テレビ放送		中京テレビ	
愛知県			56	1			54	3			62	5			52	25	33	33	50	9				60	11	58	35	
	79	豊田	東海テレビ				NHK総合				中部日本放送				テレビ愛知		三重テレビ		NHK教育						名古屋テレビ放送		中京テレビ	
			57	1			53	3			55	5			49	25	33	33	51	9				61	11	59	35	
三重県	80	津	東海テレビ				NHK総合				中部日本放送				テレビ愛知		三重テレビ		NHK教育						名古屋テレビ放送		中京テレビ	
			1	1			3	3			5	5			25	25	33	33	9	9				11	11	35	35	
	81	伊勢	東海テレビ				NHK総合				中部日本放送						三重テレビ		NHK教育						名古屋テレビ放送		中京テレビ	
三重県			57	1			53	3			55	5					59	33	49	9				61	11	47	35	
	82	名張	東海テレビ				NHK総合				中部日本放送						三重テレビ		NHK教育						名古屋テレビ放送		中京テレビ	
			62	1			52	3			60	5					58	33	50	9				56	11	54	35	
滋賀県	83	大津			NHK総合		びわ湖放送		毎日放送		京都テレビ		朝日放送				関西テレビ										NHK教育	
					28	2	30	30	36	4	34	34		38	6			40	8				42	10		46	12	
滋賀県	84	彦根			NHK総合		びわ湖放送		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					52	2	56	56	54	4			58	6			60	8				62	10			50	12	
京都府	85	京都			NHK総合		京都テレビ		毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					32	2	34	34	4	4	19	19		6	6			8	8			10	10			12	12	
	86	山科			NHK総合		京都テレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					52	2	62	62	54	4			56	6			58	8				60	10			50	12	
	87	福知山			NHK総合		京都テレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					50	2	56	56	54	4			58	6			60	8				62	10			52	12	
京都府	88	舞鶴			NHK総合		京都テレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					51	2	57	57	53	4			55	6			59	8				61	10			49	12	
	大阪府	89	大阪			NHK総合		サンテレビ		毎日放送		テレビ大阪		朝日放送		京都テレビ		関西テレビ						読売テレビ				NHK教育
						2	2	36	36	4	4	19	19	6	6	34	34	8	8				10	10			12	12
	兵庫県	90	神戸			NHK総合		サンテレビ		毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育
						28	28	36	36	18	4	19	19	20	6			22	8				24	10			26	12
91		姫路			NHK総合		サンテレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					50	50	56	56	54	4			58	6			60	8				62	10			52	12	
92		明石			NHK総合		サンテレビ		毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					51	51	55	55	53	4	19	19	57	6			59	8				61	10			49	12	
93		川西			NHK総合		サンテレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					29	29	33	33	35	4			37	6			39	8				41	10			31	12	
94		灘			NHK総合		サンテレビ		毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					52	52	62	62	54	4	19	19	56	6			58	8				60	10			50	12	
兵庫県	95	長田			NHK総合		サンテレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					44	44	34	34	38	4			40	6			42	8				48	10			46	12	
	96	北淡・垂水			NHK総合		サンテレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					51	51	55	55	53	4			57	6			59	8				61	10			49	12	
兵庫県	97	三木			NHK総合		サンテレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					44	44	36	36	34	4			38	6			40	8				42	10			46	12	
	奈良県	98	奈良			NHK総合		奈良テレビ		毎日放送		京都テレビ		朝日放送				関西テレビ						読売テレビ		サンテレビ		NHK教育
						2	2	55	55	4	4	34	34	6	6			8	8				10	10	36	36	12	12
99		生駒			NHK総合		奈良テレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
和歌山県					2	2	26	55	4	4			6	6			8	8				10	10			22	12	
	100	五條			NHK総合		奈良テレビ		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					43	2	41	55	33	4			35	6			37	8				39	10			45	12	
	101	和歌山			NHK総合		テレビ和歌山		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
和歌山県					32	2	30	30	42	4			44	6			46	8				48	10			26	12	
	102	海南・田辺			NHK総合		テレビ和歌山		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
					50	2	56	56	54	4			58	6			60	8				62	10			52	12	
	103	新宮			NHK総合		テレビ和歌山		毎日放送				朝日放送				関西テレビ						読売テレビ				NHK教育	
鳥取県					44	2	34	34	36	4			38	6			40	8				42	10			46	12	
	104	鳥取	日本海テレビ				NHK総合		NHK教育													山陰放送				山陰中央テレビ		
			1	1			3	3	4	4												22	22			24	24	
	105	米子					NHK総合				NHK教育						日本海テレビ					山陰放送				山陰中央テレビ		
島根県							42	42			5	5					8	8				10	10			34	34	
	106	倉吉	日本海テレビ				NHK総合		NHK教育								山陰中央テレビ					山陰放送						
			1	1			3	3	4	4							58	58				56	56					
	107	松江	日本海テレビ										NHK総合				山陰中央テレビ					山陰放送				NHK教育		
島根県																												


チャンネルポジション			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
都道府県名	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名	
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示
広島	112	広島	テレビ新広島 31	31			NHK総合 3	3	中国放送 4	4					NHK教育 7	7			広島ホームテレビ 35	35					広島テレビ 12	12
	113	福山	テレビ新広島 54	54			NHK教育 3	3			NHK総合 5	5			中国放送 7	7			広島ホームテレビ 57	57			広島テレビ 11	11		
	114	呉	NHK教育 1	1			広島ホームテレビ 24	24			広島テレビ 5	5			テレビ新広島 26	26			中国放送 9	9			NHK総合 11	11		
	115	尾道	NHK総合 1	1			広島ホームテレビ 24	24			テレビ新広島 26	26			NHK教育 7	7					中国放送 10	10			広島テレビ 12	12
山口	116	山口	NHK教育 42	42									山口朝日放送 52	52	テレビ山口 49	49			NHK総合 44	44			山口放送 46	46		
	117	下関	NHK教育 41	41			TXN九州 23	23	山口放送 4	4			山口朝日放送 21	21	テレビ山口 33	33			NHK総合 39	39	テレビ西日本 10	10			福岡放送 35	35
	118	宇部	NHK教育 14	14									山口朝日放送 31	31	テレビ山口 20	20			NHK総合 16	16	テレビ西日本 10	10	山口放送 18	18		
	119	岩国	NHK教育 1	1									山口朝日放送 28	28	テレビ山口 22	22			NHK総合 9	9			山口放送 11	11		
	120	防府	NHK教育 1	1									山口朝日放送 28	28	テレビ山口 38	38			NHK総合 9	9			山口放送 11	11		
徳島	121	徳島	四国放送 1	1			NHK総合 3	3	毎日放送 4	4			朝日放送 6	6			関西テレビ 8	8			読売テレビ 10	10			NHK教育 38	12
香川	122	高松					NHK教育 39	39			NHK総合 37	37	テレビせとうち 19	19	瀬戸内海放送 33	33			西日本放送 41	41			山陽放送 29	29	岡山放送 31	31
	123	丸亀 (西讃岐)					NHK教育 40	40			NHK総合 44	44	テレビせとうち 16	16	瀬戸内海放送 42	42			西日本放送 20	20			山陽放送 18	18	岡山放送 22	22
愛媛	124	松山			NHK教育 2	2							NHK総合 6	6			あいテレビ 29	29	愛媛朝日放送 25	25	南海放送 10	10	広島ホームテレビ 35	35	愛媛放送 37	37
	125	今治			NHK教育 30	30							NHK総合 32	32			あいテレビ 27	27	愛媛朝日放送 17	17	南海放送 34	34			愛媛放送 36	36
	126	新居浜			NHK総合 2	2			NHK教育 4	4			南海放送 6	6			あいテレビ 27	27	愛媛朝日放送 14	14					愛媛放送 36	36
	127	宇和島	NHK教育 1	1									NHK総合 6	6			あいテレビ 34	34	愛媛朝日放送 16	16	南海放送 10	10			愛媛放送 32	32
高知	128	高知							NHK総合 4	4			NHK教育 6	6			高知放送 8	8			テレビ高知 38	38			高知さんさんテレビ 40	40
	129	中村	NHK総合 1	1			高知放送 3	3					テレビ高知 32	32			高知さんさんテレビ 14	14					NHK教育 11	11		
福岡	130	福岡	九州朝日放送 1	1			NHK総合 3	3	RKB毎日 4	4	TXN九州 19	19	NHK教育 6	6					テレビ西日本 9	9					福岡放送 37	37
	131	北九州			九州朝日放送 2	2	福岡放送 35	35			TXN九州 23	23	NHK総合 6	6			RKB毎日 8	8			テレビ西日本 10	10			NHK教育 12	12
	132	久留米	九州朝日放送 57	57			NHK総合 46	46	RKB毎日 48	48	TXN九州 14	14	NHK教育 54	54					テレビ西日本 60	60					福岡放送 52	52
	133	大牟田	九州朝日放送 58	58			NHK総合 53	53	RKB毎日 61	61	TXN九州 19	19	NHK教育 50	50					テレビ西日本 55	55					福岡放送 43	43
	134	行橋			九州朝日放送 57	57	福岡放送 43	43			TXN九州 19	19	NHK総合 49	49			RKB毎日 60	60			テレビ西日本 54	54			NHK教育 46	46
	135	佐賀			NHK教育 40	40	福岡放送 52	52	さがテレビ 36	36	TXN九州 14	14	九州朝日放送 57	57			RKB毎日 48	48	NHK総合 38	38	テレビ西日本 60	60	熊本放送 11	11		
長崎	136	伊万里	NHK教育 44	44			福岡放送 52	52	さがテレビ 41	41	TXN九州 14	14	九州朝日放送 57	57			RKB毎日 48	48	NHK総合 51	51	テレビ西日本 60	60	熊本放送 11	11		
	137	長崎	NHK教育 1	1			NHK総合 3	3			長崎放送 5	5			テレビ長崎 37	37			長崎文化放送 27	27			長崎国際テレビ 25	25		
	138	佐世保			NHK教育 2	2							長崎文化放送 31	31	テレビ長崎 35	35	NHK総合 8	8			長崎放送 10	10	長崎国際テレビ 17	17		
熊本	139	諫早	NHK教育 45	45			NHK総合 47	47			長崎放送 49	49			テレビ長崎 42	42			長崎文化放送 24	24			長崎国際テレビ 20	20		
	140	熊本			NHK教育 2	2	熊本朝日放送 16	16	熊本県民テレビ 22	22			テレビ熊本 34	34					NHK総合 9	9			熊本放送 11	11		
大分	141	水俣	NHK教育 1	1			熊本朝日放送 32	32	NHK総合 4	4			熊本放送 6	6			熊本県民テレビ 36	36			テレビ熊本 38	38				
	142	大分					NHK総合 3	3			大分放送 5	5	大分朝日放送 24	24	テレビ大分 36	36									NHK教育 12	12
	143	中津					NHK総合 48	48			大分放送 51	51	大分朝日放送 17	17	テレビ大分 37	37									NHK教育 45	45
	144	佐伯	NHK教育 1	1							テレビ大分 49	49	大分朝日放送 31	31	NHK総合 7	7			大分放送 9	9						
宮崎	145	宮崎					テレビ宮崎 35	35									NHK総合 8	8			宮崎放送 10	10			NHK教育 12	12
	146	延岡			NHK教育 2	2			NHK総合 4	4			宮崎放送 6	6			テレビ宮崎 39	39								
鹿児島	147	鹿児島	南日本放送 1	1			NHK総合 3	3			NHK教育 5	5			鹿児島放送 32	32			鹿児島テレビ 38	38			鹿児島読売テレビ 30	30		
	148	鹿屋			NHK教育 2	2			NHK総合 4	4			南日本放送 6	6	鹿児島放送 31	31			鹿児島テレビ 33	33			鹿児島読売テレビ 25	25		
	149	阿久根							鹿児島放送 23	23			鹿児島テレビ 35	35	NHK総合 8	8			南日本放送 10	10	鹿児島読売テレビ 17	17	NHK教育 12	12		
沖縄	150	那覇			NHK総合 2	2							琉球朝日放送 28	28	沖縄テレビ 8	8			琉球放送 10	10			NHK教育 12	12		



# アンテナ線のつなぎかた


## VHF/UHFアンテナ

アンテナ線が VHF/UHF 混合の場合（あるいは VHF だけ、または UHF だけの場合）

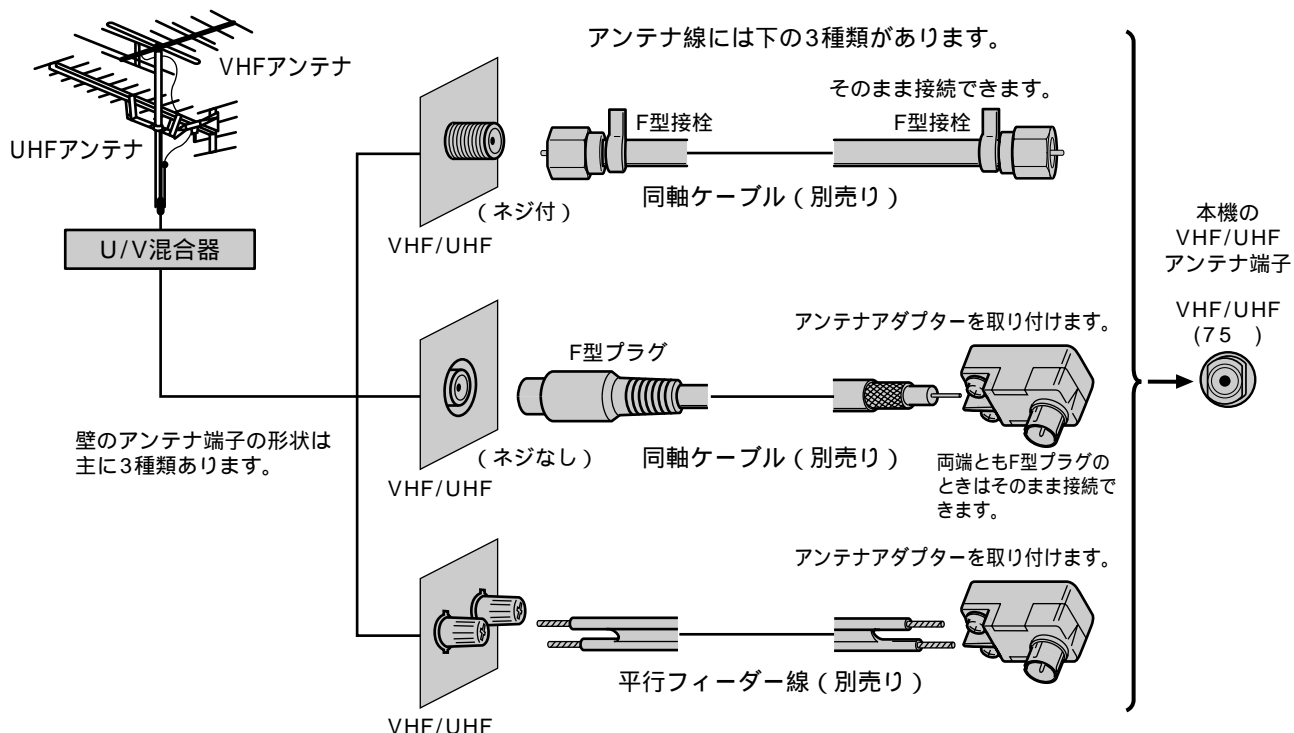


## アンテナ線とアンテナアダプターの取り付けかた

### 同軸ケーブルの加工

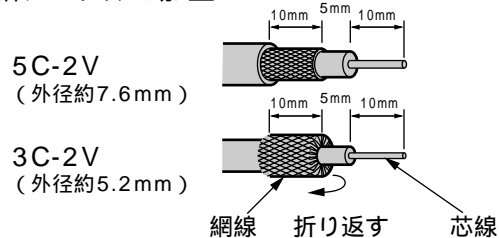


アンテナアダプターの構造は、種類によって多少異なります。  
平行フィーダー線と同軸ケーブルとを同時に使うことはできません。

### 同軸ケーブルのとき

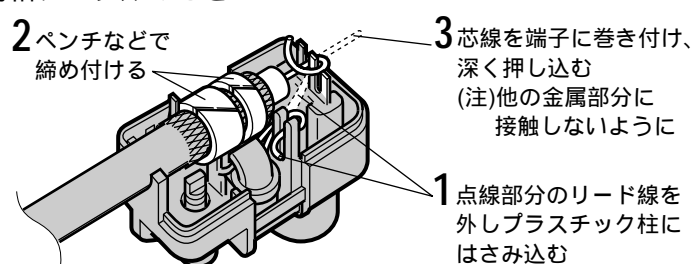

(アンテナアダプターのカバーを外した図)

### 平行フィーダー線のとき

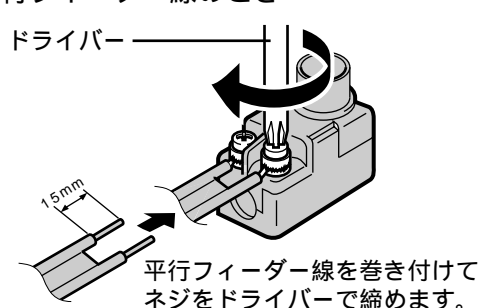




# 転倒防止のお願い

テレビにお様が登ったり、押したりしますとテレビが倒れることがあります。その際の事故防止と、地震などの非常時の安全保護のために、転倒防止の実施をお願いします。


## 壁または柱などに固定するとき

テレビ本体のフックを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで取り付けてください。ひもは水平または、うしろ下がりになるほうが安定します。移動させるときは、ひもにご注意ください。

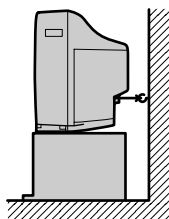


## テレビ台のうしろに固定するとき

本体うしろのバンドのネジをゆるめ、テレビ台に木ネジで共締めします。最後に本体のネジをしっかりと締めます。テレビ台は、カタログ記載のテレビ台（別売り）または質量（重量）に耐えられる安全なものをご使用ください。

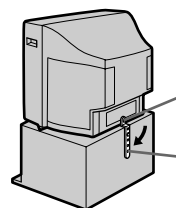

# テレビが映らないときの画面表示について

テレビ放送が受信できないときに、しばらくすると下記の画面表示が出ることがあります。このときは、アンテナやチャンネル設定をお調べください。

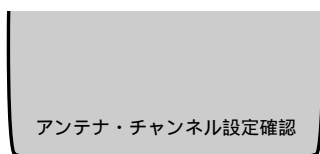

原因	処置
放送がないとき	放送のあるチャンネルを選ぶ
アンテナが異常のとき	アンテナ関係を調べる(14ページ参照)
チャンネル設定が合っていないとき	チャンネル設定をやり直す(8ページ参照)

(注) 放送が送られてない時間帯も、この表示が出ることがあります。



# 仕様

種 類		カラーテレビ			
		テレビ本体		リモコン	
形 名		25S99		CT-9993	
電 源		AC100V 50/60Hz共用		DC3V（単三形、2個）	
消 費 電 力 （ ）内は待機時		105W		_____	
		（リモコン待機時0.8W ㍻電源待機時0.5W）			
年間消費電力量		144kW・h/年		_____	
寸 法	幅	61.2cm		幅	5.4cm
	高 さ	51.3cm		厚 さ	2.9cm
	奥 行	43.3cm		長 さ	15.5cm
質 量（重 量）		28.0kg		100g（電池含む）	
ブラウン管の 大きさ （画面寸法）	幅	47.8cm		_____	
	高 さ	36.3cm			
	対 角	59.0cm			
受信チャンネル		VHF：1～12、UHF：13～62、CATV：C13～C38			
ス ピ ー カ ー		8×12cm（だ円形）2個			
音 声 出 力		実用最大出力 5W＋5W（EIAJ）			
ビデオ入力端子		S映像：Y入力：1V（p-p）、75、負同期、C入力：0.286V（p-p）（バースト信号）、75 映 像：1V（p-p）、75、負同期（ピンジャック） 音 声：150mV（rms）、22k 以上（ピンジャック）			
ヘッドホーン端子		口径3.5mm ステレオジャック、適合インピーダンス8 ～32			
キャビネット材質		ポリスチレン樹脂（PS）			
付 属 品		リモコン送信機1個、単三形乾電池（R6P）2個、アンテナアダプター1個			

意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

テレビの型(25型等)は画面寸法をあらわすものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名表示をしています。

本商品の改造は感電、火災などの恐れがありますので行わないでください。

年間消費電力量: 年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

電源を切ってもテレビにわずかな電流が流れています。長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。



# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## 保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 ..... お買い上げの日から 1 年間です。ただし、ブラウン管については 2 年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「東芝お客様ご相談センター」（別添）にお問い合わせください。

## 修理をご依頼されるときは～出張修理

別冊の取扱説明書「安全上のご注意」に従って調べていただき、なお異常のあるときは電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	カラーテレビ
形 名	25S99
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 ご 希 望 日	

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
お客様へ...おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。	
便利メモ お買い上げ 店名	TEL (       )       -

## 長年ご使用のカラーテレビの点検をぜひ!!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。


ご使用の際このような症状はありませんか  
電源を入れても映像や音が出ない。  
上下、または左右の映像が欠けて映る。  
映像が時々、消えることがある。  
変なおいがしたり、煙が出たりする。  
電源を切っても、映像や音が消えない。  
内部に水や異物が入った。

### ご 使 用 中 止

このような場合、故障や事故防止のため、  
電源を切り、コンセントから電源プラグを  
抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・  
修理をご相談ください。  
ご自分での修理は危険ですので、絶対にし  
ないでください。

カラーテレビは、このように  
正しくお使いください。

・電気容量やコンセント形状は、製品に合ったものをご使用くだ  
さい。

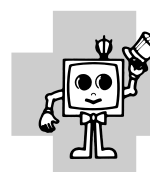

ちょっとした  
心づかいで  
テレビの安全

\* 詳しくは、別冊の「安全上のご注意」をご覧ください。



愛情点検

株式会社 東芝

映像事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦 1 丁目 1 番地 1 号 東芝ビルディング

電話 東京 (03) 3457-8344

\* 所在地電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。